



User Guide: Swipe interface

Orbital Shower (OS8732-Ei2, OS8733-E)

5-06-0046 DA

udgivelsesdato 2026-07-03

Indholdsfortegnelse

Tak for dit køb	4
Tilslut din bruser	5
Betjening af bruseren	6
Statuscenter	8
Oplevelsescenter	9
Åbn Wall Box-døren	10
Parring af enhed med Orbital Audio	11
Automatiseret rengøring	12
Vedligeholdelsesoversigt	13
Vedligeholdelsesoversigt og meddelelser	14
Udskiftning af Filter Capsule	15
Afkalk	18
Rengør gulvafløbet	19
Lavt UV-niveau	23
Detergent Cleaning	24
Hibernation mode	25
Rengør brusehoveder, Control Dial og udvendige overflader	26
Forudsætninger og godkendelser	27
EU-Overensstemmelseserklæring	28

Tak for dit køb

 Læs Safety Guide, før installationen påbegyndes, eller før bruseren tages i brug.

Tak fordi du har købt Orbital Shower. For at nyde godt at bruserens fulde potentiale beder vi dig læse og følge anvisningerne i denne manual. Sørg for, at du fuldt ud forstår, hvordan du anvender denne bruser, og sørg ligeledes for, at den bliver behørigt vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual. Smid ikke denne manual væk. Sørg for at have den ved hånden til fremtidig konsultation. Denne vejledning gælder alle bruservarianter. Hvor relevant vises i denne vejledning kun Orbital Systems hoved- og håndbruservarianten.

Tilslut din bruser

Brug appen **My Water by Orbital Systems** til at få adgang til alle bruserindstillinger, forbinde din bruser til Wi-Fi, modtage de nyeste softwareopdateringer, få fjernfejlfinding fra Orbital Support, følge din vandbesparelse og modtage notifikationer når vedligeholdelse og pleje er nødvendig.

1. Klik på **Sign up** for at oprette en konto.

2. Gå til **Add Device**, og følg instruktionerne i appen.

3. Når din bruser er tilsluttet, anbefaler vi, at du starter med følgende indstillinger:
 - a. Gå til **Device information** for at tilføje et navn til din bruser.

- b. Gå til **Settings** for at justere din Control Dial-bruserprofil til **Home** eller **Business**.

- c. Gå til **Advanced Settings** for at indstille **dato & klokkeslæt**.

Få mest muligt ud af appen My Water

Mange nyttige indstillinger findes kun i appen My Water by Orbital Systems. Ved at forbinde din bruser kan du følge din vandbesparelse, justere rengøringsplanen, modtage notifikationer når vedligeholdelse og pleje er nødvendig, og styre din bruser med funktionen Remote control. Et par funktioner det er værd at sætte op:

Instant start. Som standard har bruseren en opstartstid på cirka 30 sekunder, før vandet begynder at løbe. Brug Instant start til at planlægge tidspunkter, hvor vandet løber med det samme.


Custom message. Tilføj en besked der vises på Control Dial når nogen nærmer sig bruseren.

Gennemse appen for at udforske og tilpasse alle dine indstillinger.

Betjening af bruseren

Tip: Ser dette anderledes ud end grænsefladen på din Control Dial? Du har muligvis Classic interface — se i stedet [Classic interface User Guide](#).

Hovedskærme

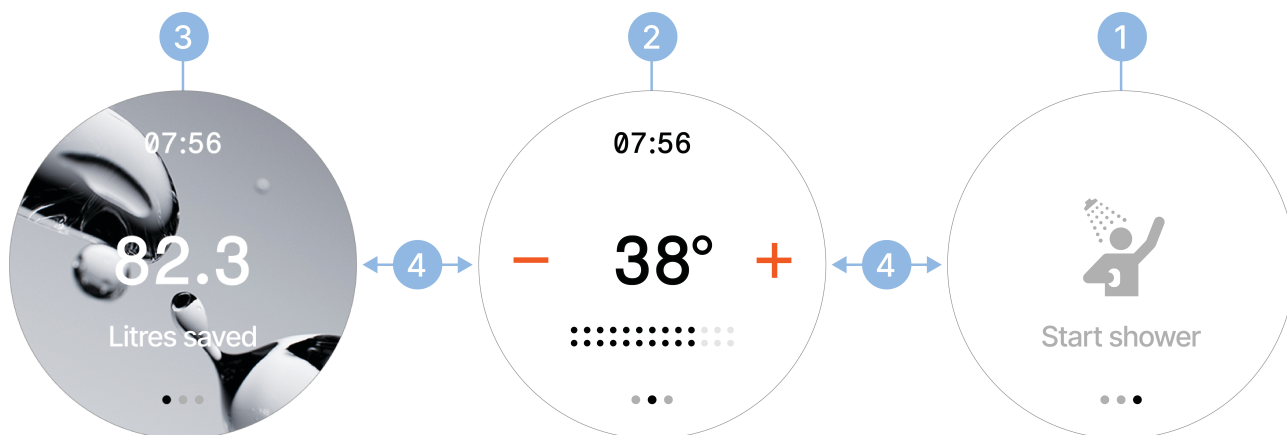


1. Startskærmen. *Tryk* for at starte bruseren. Som standard er der en opstartstid på cirka 30 sekunder, før vandet begynder at løbe. Startskærmen toner ud, når bruseren kører.
Tip: Brug Instant start til at planlægge tidspunkter, hvor vandet løber med det samme, uden opstartsforsinkelse. Sæt det op i appen My Water (Shower settings).

2. Betjeningsskærmen. Se flere detaljer nedenfor.


3. Besparelsesskærmen. Glider ind automatisk, så snart bruseren begynder at spare vand.

4. *Stryg* til venstre eller højre for at skifte mellem skærmene.

Bruserbetjening

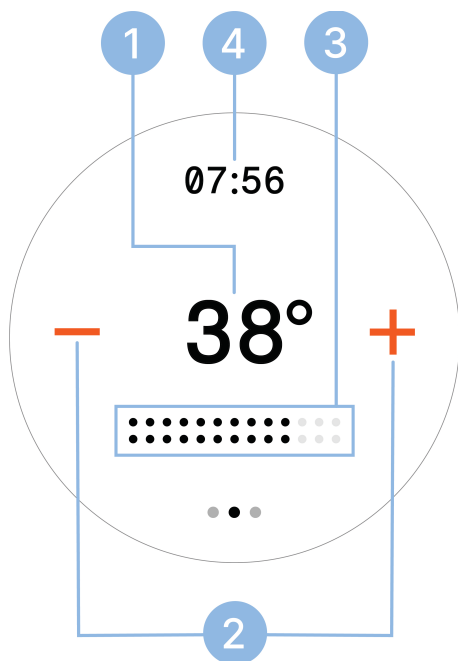


1. Tryk i midten for at starte og stoppe bruseren. Lav et *Lang tryk* for at åbne spillet Asteroids.
2. Tryk for at ændre temperaturen én grad ad gangen. Lav et *Lang tryk* langt tryk for at ændre den hurtigt.
3. Træk for at styre vandets flow.
4. Tryk for at skifte mellem uret (standard) og sessionstimeren. Uret kræver en internetforbindelse for at blive vist. Det kan deaktiveres i appen My Water (Shower settings).

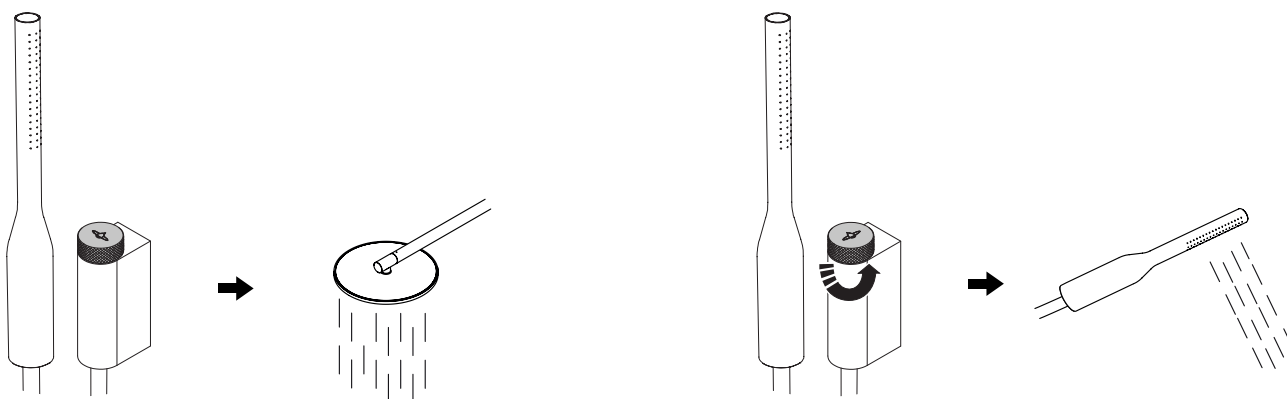

Drej omskifteren for at skifte mellem loftbruseren og håndbruseren.

Statuscenter

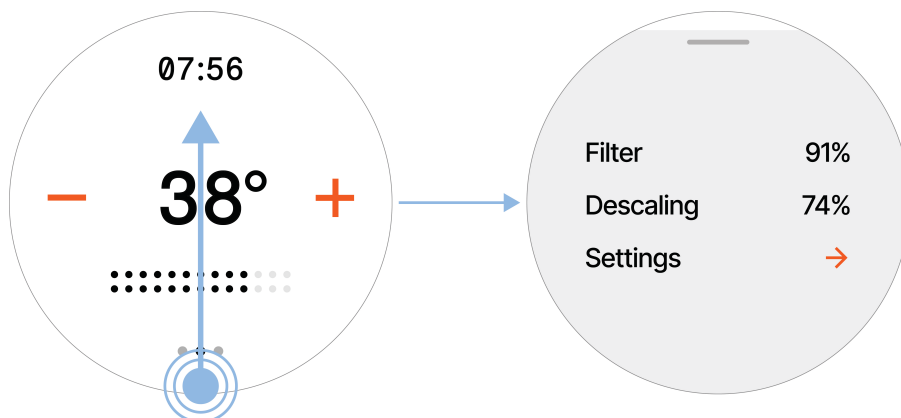

Stryg opad fra skærmens nederkant for at åbne statuscentret. *Stryg nedad* fra overkanten for at lukke det igen.

Settings


Display	
Brightness	<i>Træk</i> for at indstille skærmens lysstyrke fra 0 til 100 %.
Appearance	Control Dial har to visuelle tilstande: Mørk tilstand og Lys tilstand.
Units	<i>Metric</i> : liter, °Celsius og 24-timers ur. <i>Imperial</i> : gallon, °Fahrenheit og 12-timers ur.

Maintenance	
Descale	Aktiverer Descaling-programmet. Tilgængelig kun når bruseren er inaktiv. Se kapitlet Afkalk [18] for flere detaljer.
Deep cleaning	Del af den automatiske rengøringscyklus; kan også køres manuelt når bruseren er inaktiv. Se Automatiseret rengøring [12] for flere detaljer.
Detergent cleaning	Del af forberedelsen til Hibernation; kan også køres manuelt når bruseren er inaktiv. Se Detergent Cleaning [24] for flere detaljer.
Screen cleaning	Låser Control Dial-skærmen, så du kan tørre den af uden at aktivere touchskærmen ved et uheld. <i>Lav et langt tryk</i> for at låse skærmen op igen.

Device	
Device ID	Viser bruserens unikke ID. Tilgængelig kun når bruseren er inaktiv.
Hibernation mode	Sætter bruseren i hviletilstand i længere perioder uden brug, for eksempel mellem ophold i et sommerhus eller uden for sæsonen på et hotel. Se Hibernation mode [25] for flere detaljer.
Factory reset	Nulstiller bruseren til fabriksindstillingerne. Vælg om du vil beholde Wi-Fi-indstillingerne eller også nulstille dem.

Add Wi-Fi	Starter Wi-Fi-opsætningen, som derefter fortsætter i My Water. Tilgængelig kun når bruseren er inaktiv.
------------------	---

Oplevelsescenter

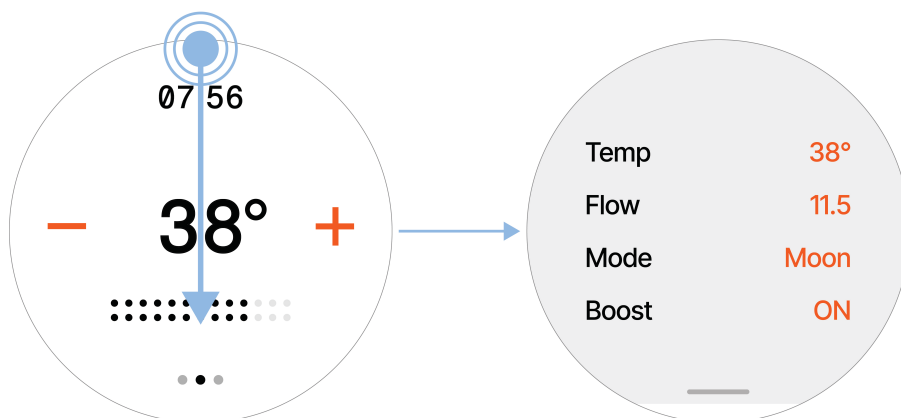


Stryg nedad fra skærmens overkant for at åbne oplevelsescentret. *Stryg opad* fra nederkanten for at lukke det igen.


Saving modes	
Legacy	Slår recirkulationen fra. Den indstilling, du kan vælge, når din hund f.eks. har brug for et brusebad. Visse forhold kan midlertidigt låse bruseren i Legacy mode (gråtonet), for eksempel hvis UV-niveauet er for lavt eller afløbet skal rengøres. Tryk på <i>Legacy</i> for at se hvad der forårsager det.
Earth	Standardsparetilstand, der kombinerer maksimal komfort med store besparelser.
Moon	Sparer dig for endnu mere ved midlertidigt at variere fremløb og temperatur.
Mars	Spar mest muligt ved at få vekslende fremløb og temperatur. Denne tilstand kan påvirke filtrenes levetid.

Flow boost	Gør det muligt for bruseren at give et højere flow end den indkomne vandforsyning, mens bruseren recirkulerer.
------------	--

Åbn Wall Box-døren

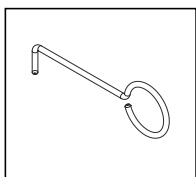

For at åbne indsættes krogen i slidserne på højre side af døren, og der trækkes lige ud.

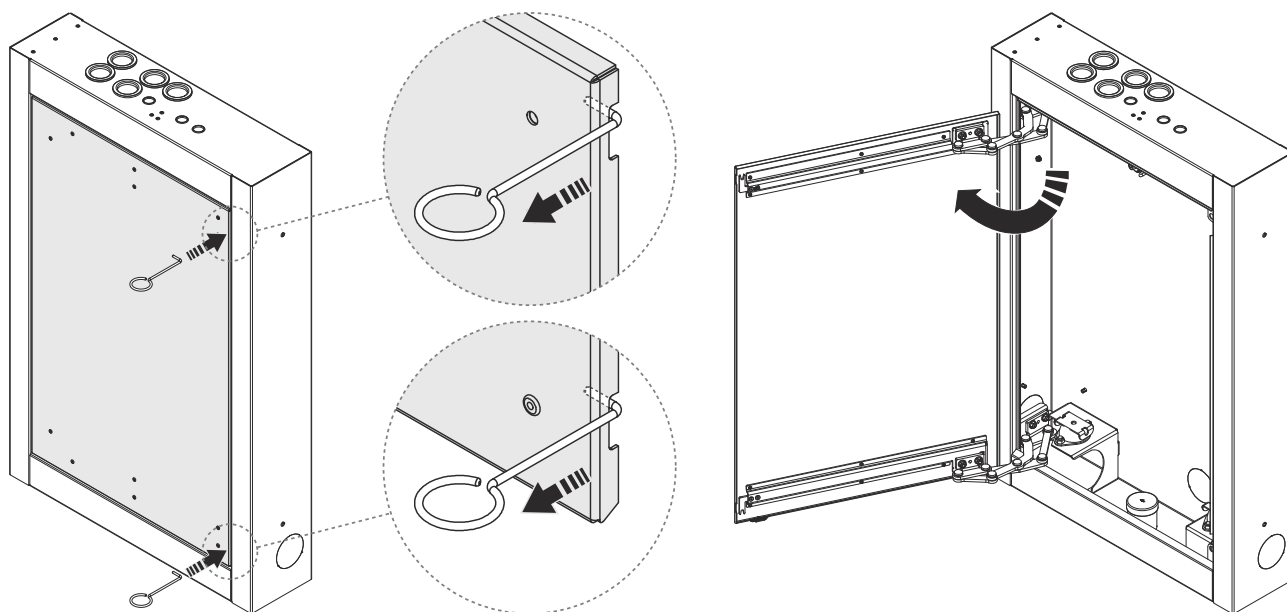


Parring af enhed med Orbital Audio

Orbital Audio er en ekstra mulighed, og følgende instruktioner gælder, hvis bruseren er udstyret med Audio.

Du finder navnet og PIN-koden til din Orbital Audio på forstærkeren. Forstærkerens placering afhænger af din installationsmodel. For **Basic**, er forstærkeren monteret på væggen ved siden af Core. For **Hatch**, er forstærkeren monteret i øverste venstre hjørne, inde i Wall Box. Se [Åbn Wall Box-døren \[10\]](#) for instruktioner i hvordan du åbner den.

1. Se navn og PIN-kode på forstærkeren.

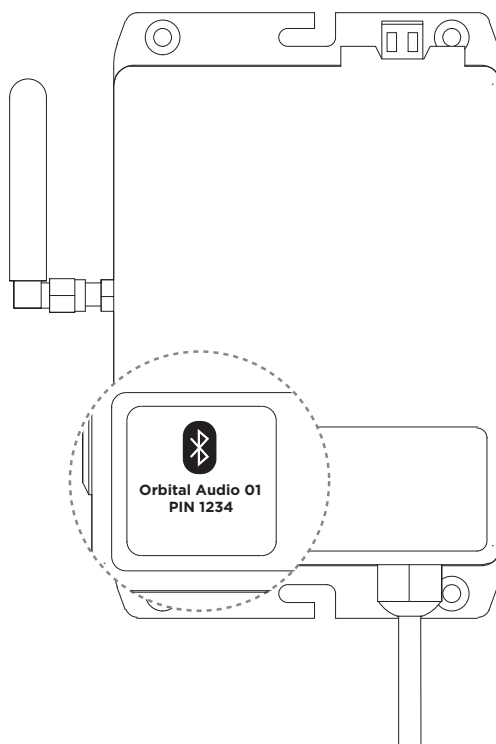

2. På din enhed skal du åbne Bluetooth-indstillingerne og vælge din Orbital Audio på listen.

3. Indtast PIN-koden. Når din enhed er på Orbital Audios liste over parrede enheder, kræves PIN-koden ikke længere for at oprette forbindelse igen.

4. Afspil musik fra din parrede enhed.



BEMÆRK

Afhængigt af hvilken Orbital Audio-variant der er installeret, kan højttaleren huske enten op til otte parrede enheder (typisk i boliginstallationer) eller kun én (typisk i hotelinstallationer). Hvis en ny enhed parres mens listen er fuld, fjernes den enhed der blev tilføjet først, fra listen. På hoteller og lignende skal du holde PIN-koden tilgængelig for dine gæster.

Automatiseret rengøring

Arbejdsgang	Produktbeskrivelse	Varighed
Express cleaning	Express cleaning udføres umiddelbart efter brusebadet, så det igen kan bruges. Under Express cleaning opvarmer bruseren vandet og cirkulerer det inde i kernen – ligesom ved Deep Cleaning, men hurtigere og uden rengøring af brusehovedet.	~ 4 min.
Deep cleaning (+ rengøring af brusehoved)	Under Deep cleaning opvarmer bruseren vandet og cirkulerer det. Bruseren rengør derefter indersiden af brusehovederne ved at presse små mængder varmt vand ud, som drypper ind i bruserummet. Dermed rengøres brusehoved eller håndbruser alt efter, hvor diverteren sidder. Vælg jævnligt en ny diverterfunktion efter brusebad for at rengøre både håndbruser og brusehoved. Hvis radaren opfanger tilstedeværelse i eller i nærheden af brusebadet under brusehovedrengøringen, standser den øjeblikkeligt. Deep cleaning foretages én gang dagligt, hvis bruseren har været brugt den dag. Hvis bruseren ikke er blevet brugt, springes Deep cleaning over i højst fire dage i træk. Starttidspunktet kan tilpasses i My Water-appen.  PAS PÅ Mens sekvensen er i gang, vil brusehovederne afgive små mængder varmt vand i bruserummet.	~ 19 min.

Vedligeholdelsesoversigt

For at sikre maksimal levetid for produkt og forbrugsvarer, og for at mindske risikoen for infektion eller sygdom kræver Orbital Systems, at man altid følger denne manuals anvisninger for rengøring og vedligeholdelse nøje og i henhold til anbefalede metoder og hyppighed.

Orbital-bruseren anvender en række forbrugsvarekomponenter, der kræver periodisk udskiftning for at sikre optimal ydeevne i hele produktets levetid. Frekvensen af udskiftning afhænger af en række faktorer, herunder brug, vandkvalitet, forureningsniveauer og overholdelse af jævnlig vedligeholdelse og rengøringsprocedurer som anført i denne vejledning. Alle forbrugsvarer er inkluderet i Care and Optimization Plan. [Kontakt Orbital Support](#), når du skal bestille nye forbrugsvarer. For at læse mere om hver enkelt forbrugsvare, se oplysningerne nedenfor.

Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller slibende klude under rengøring og vedligeholdelse af Orbital-bruseren.



Filter Capsule

Filter Capsule er en engangsartikel og skal udskiftes, så snart systemet anbefaler det. Det er vigtigt at opretholde en høj standard for vandrensning og den generelle brusefunktion. Filterets levetid kan forringes, hvis der f.eks. anvendes tandpasta eller fedtholdige produkter som olier under bruseren.

Afkalkningstablet


Afkalkningstabletten er en forbrugsvare og skal altid bruges, når du kører afkalkningsproceduren. Gå ud af bruserområdet, mens afkalkningsproceduren kører. De aktive kemiske ingredienser i afkalkningstabletterne er fuldt biologisk nedbrydelige og miljøvenlige. Kemikalierne er fødevarer sikre og anvendes typisk til afkalkning af kaffemaskiner.

Orbital Shower rengøringsmiddel

Orbital Shower rengøringsmiddel er en forbrugsvare og skal altid bruges, når du kører programmet Detergent cleaning. Forlad venligst bruseområdet, mens programmet kører.

Recirkulationsnet

Recirkulationsnettet er *ikke* en forbrugsvare og bør kun udskiftes, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Recirkulationsnettet rengøres automatisk efter hvert brusebad. Men det skal også inspiceres og rengøres, hver gang Sensor Tank rengøres. Manglende vedligeholdelse af recirkulationsnettet kan medføre tilstopning, hvilket vil påvirke evnen til at recirkulere vand. Kontakt Orbital Systems, hvis recirkulationsnettet skal udskiftes.



Vedligeholdelsesoversigt og meddelelser

Vedligehold	Hvornår skal det gøres	Så lang tid kan det tage	Nødvendige engangsartikler
 Udskift Filter Capsule – se kapitel for at Udskiftning af Filter Capsule [15] få detaljerede procedureinstruktioner.	Når systemet giver besked. I gennemsnit skal filteret skiftes hver tredje måned (forudsat én brusersession om dagen).	~15 sek.	Filter Capsule: inkluderet i Care and Optimization Plan.
 Afkalke – se kapitel for at Afkalk [18] få detaljerede procedureinstruktioner.	Når systemet giver besked. Hyppigheden afhænger af din indstilling for vandhårdhed; som standard cirka én gang hver tredje uge (forudsat én brusersession om dagen). Optimer afkalkningsintervallerne ved at indstille din vandhårdhed i My Water-appens indstillinger.	~15 sek.	Afkalkningstablet: inkluderet i Care and Optimization Plan.
Rengør gulv afløbet – se kapitel for at Rengør gulv afløbet [19] få detaljerede procedureinstruktioner.	Én gang om måneden, eller tidligere hvis systemet giver besked.	~3 min.	
 Lavt UV-niveau – se kapitel Lavt UV-niveau [23] for mere information.	Når systemet giver besked, hvilket typisk er meget sjældent. Hyppigheden afhænger af forureningsmængden og vandhårdheden.		
 Mistet internetforbindelse	Indikerer, at brugeren ikke kan oprette forbindelse til internettet. Fejlfind din forbindelse, og tjek dine netværksindstillinger.		

Udskiftning af Filter Capsule

Forbrugsvare: Filter Capsule


- Modelnr. på Filter Capsule: **OS C1050085A10**
- Brug kun Orbital Systems Filter Capsule **OS C1050085A10** i brusersystemet.
- Reservedelsreference: 1-05-0085 Filter Capsule

	Notifikation om filterskift vises i appen My Water.
	Notifikation om filterskift vises på Control Dial. Notifikationen bliver på skærmen indtil den er blevet afvist (<i>stryg nedad</i>), eller indtil Status center er blevet åbnet.


Efter at filteret er blevet skiftet, kan der gå op til én brusersession før notifikationen forsvinder.

For instruktioner i hvordan du åbner Hatch Wall Box, se [Åbn Wall Box-døren \[10\]](#).


1. Åbn filterdøren.

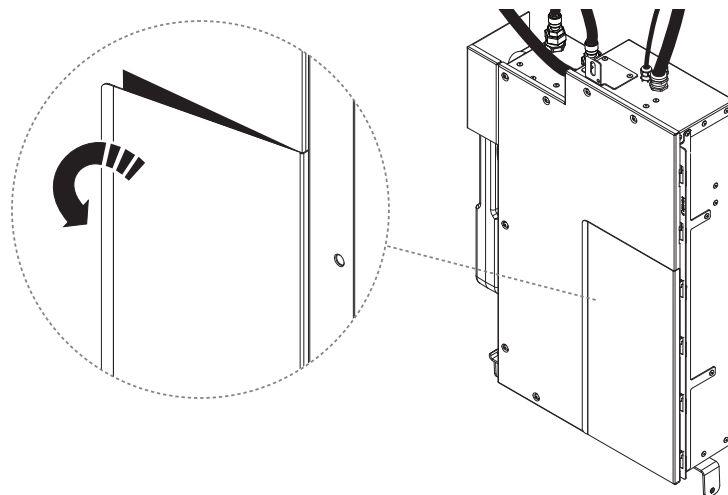

2. Frigør filterholderen.

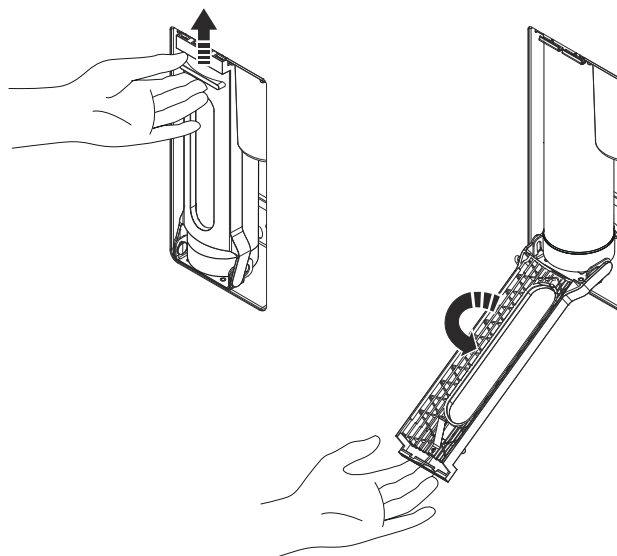

3. Fjern Filter Capsule.

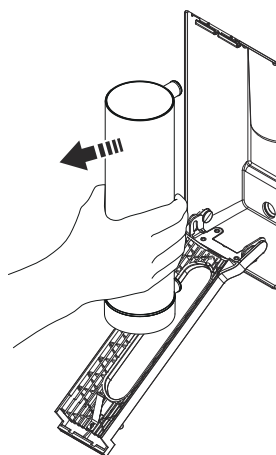


-
4. Isæt ny Filter Capsule.




RISIKO FOR LÆKAGE

Sørg for, at Filter Capsule isættes korrekt, da der ellers kan opstå lækage.

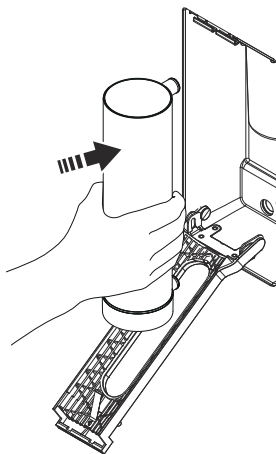

-
5. Luk filterholderen og filterdøren.

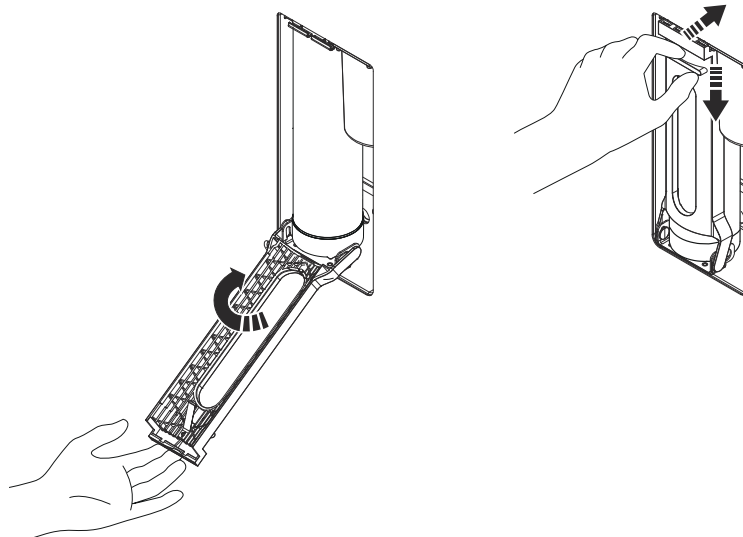

Afkalk

Nødvendig forbrugsvare: Afkalkningstablet



PAS PÅ

Gå ud af bruserområdet, mens afkalkning er aktiv. Når afkalkningen er startet, begynder vandet at løbe ud af brusehovederne.




BEMÆRK

Bemærk at afkalkningstabletten er sur. Gentagen kontakt kan påvirke udseendet af syrefølsomme gulvmaterialer, herunder visse typer natursten såsom kalksten eller marmor.

	Notifikation om afkalkning vises i appen My Water.
	Notifikation om afkalkning vises på Control Dial. Notifikationen bliver på skærmen indtil den er blevet afvist (<i>stryg nedad</i>), eller indtil Status center er blevet åbnet.

1. Drej omskifterknappen til en position mellem håndbruseren og brusehovedet, så der strømmer vand ud af begge under afkalkningen. Placer afkalkningstabletten på gulvet direkte i vandstrømmen, så den opløses.

Hvis du har en tredjeparts-styreventil, som ikke kan indstilles til at lade vandet løbe gennem brusehovederne samtidig, skal der køres et separat afkalkning for hvert brusehoved individuelt.

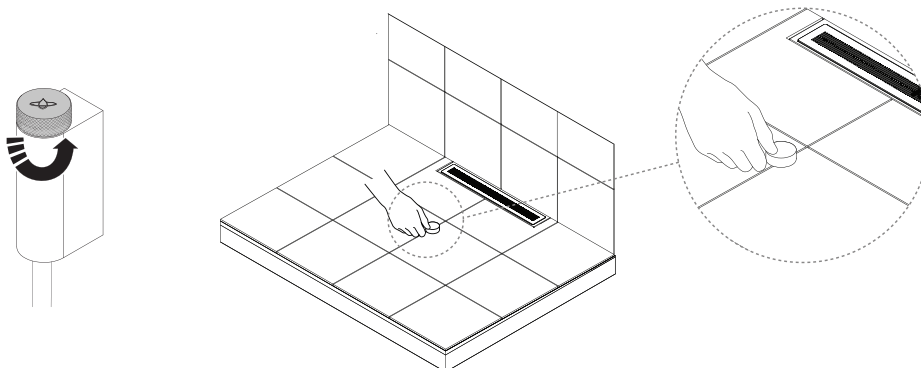

2. Åbn *Status Center* (se [Statuscenter \[8\]](#) for detaljer), og gå til *Settings* → *Maintenance* → *Descale* for at starte programmet.

Rengør gulvafløbet

Nødvendigt værktøj: Rengøringsmidler




PAS PÅ

Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller slibende svampe/klude, da det kan beskadige Sensor Tank.




Notifikation om afløbsrengøring vises på Control Dial.
Notifikationen bliver på skærmen indtil den er blevet afvist (*stryg nedad*), eller indtil Status center er blevet åbnet.


1.

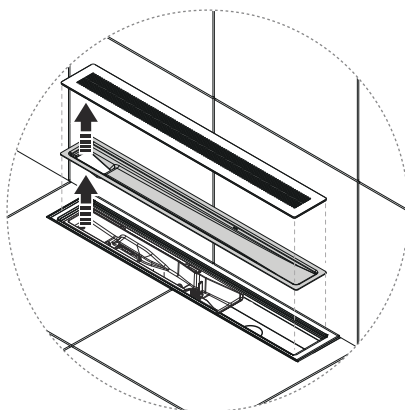


2.

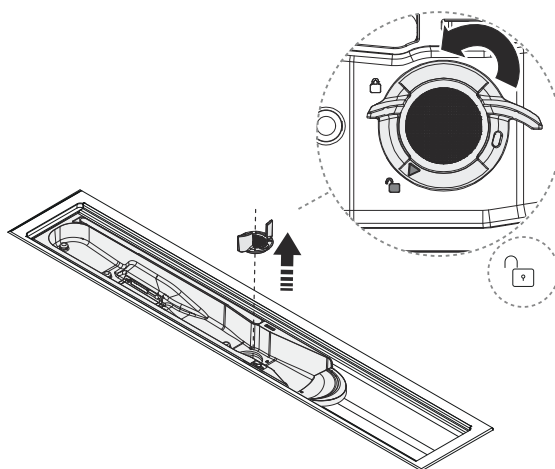


3. Løft Sensor Tank lige op. Hvis du vipper eller vinkler den, kan du beskadige stikket på bagsiden.

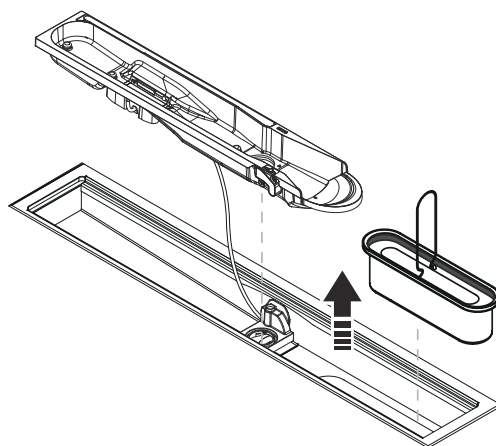

4. Brug kun rengøringsmidler uden slibemidler. Sørg for at rengøre alle overflader på hver komponent, herunder afløbsenheden.

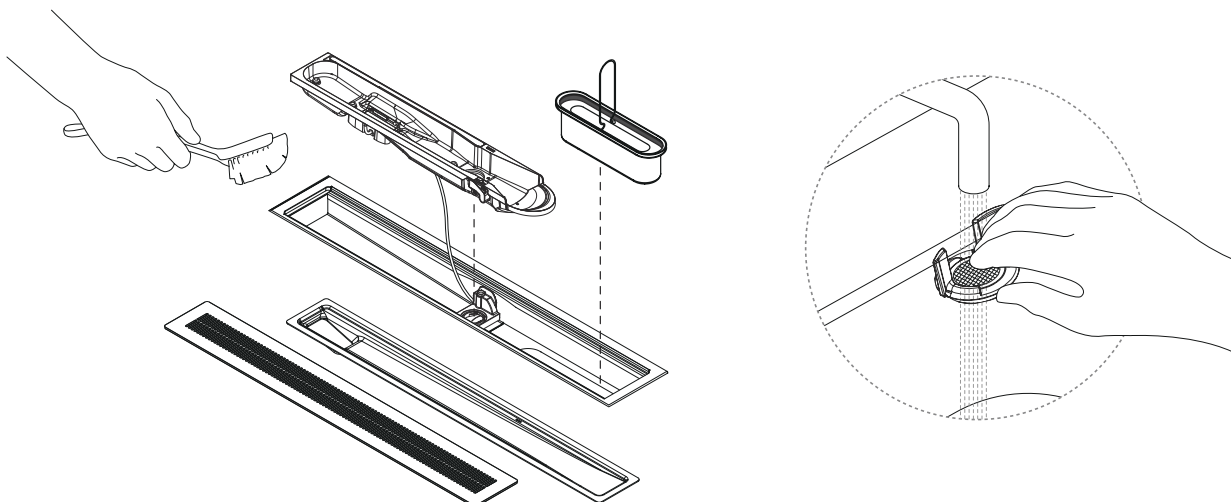


5. Skyl grundigt efter med vand. Brug vand fra en anden kilde end bruseren.

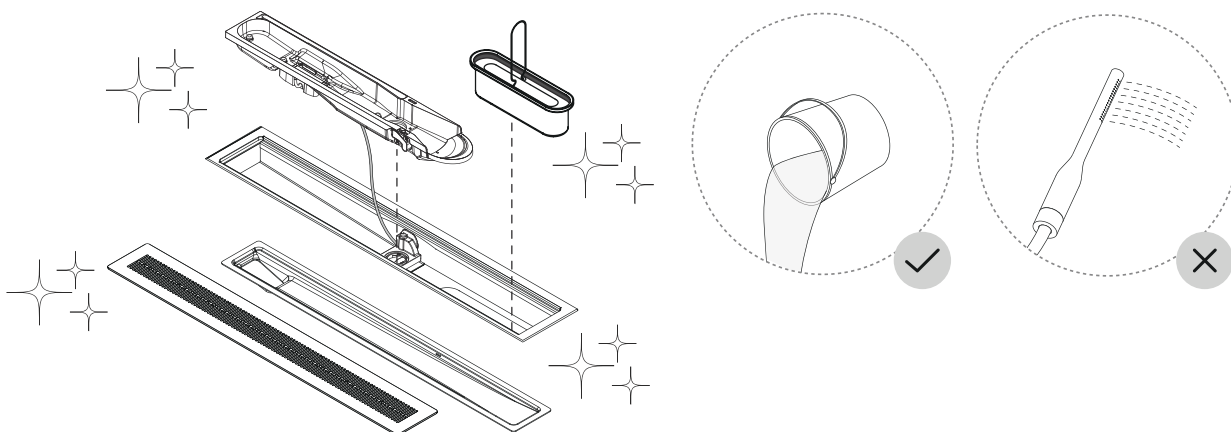


6.

**BEMÆRK**

Sørg for, at O-ringen i er monteret korrekt, før Sensor Tank samles igen.

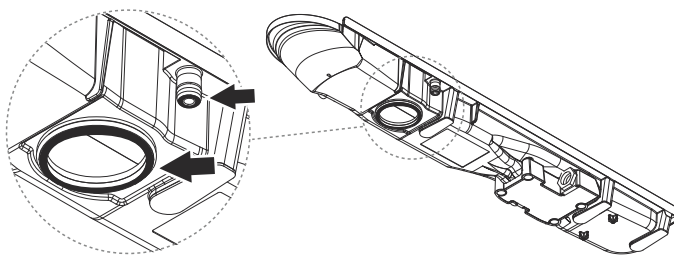


7. Sæt Sensor Tank lige ned. Hvis du vipper eller vinkler den, kan du beskadige stikket på bagsiden.

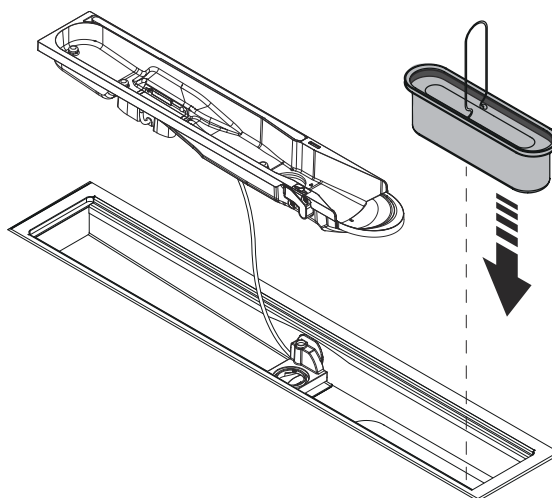

8. Indsæt Sensor Tank. Lås sensortanken på plads med Sensor Tank lås ved at dreje den 90 grader.

**PAS PÅ**

Sørg for, at Sensor Tank er isat korrekt. Kanten af Sensor Tank skal skubbes helt mod kanten af afløbsenheden.


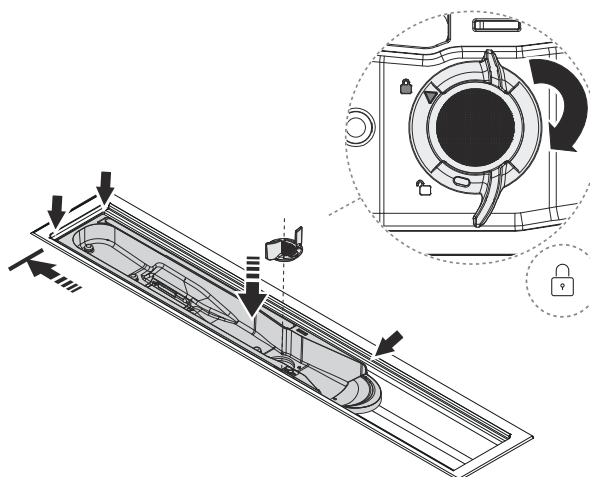


9.



BEMÆRK

Placer tragten med hullet vendt mod venstre! Hvis hullet placeres mod højre, deaktiveres recirkulationen.

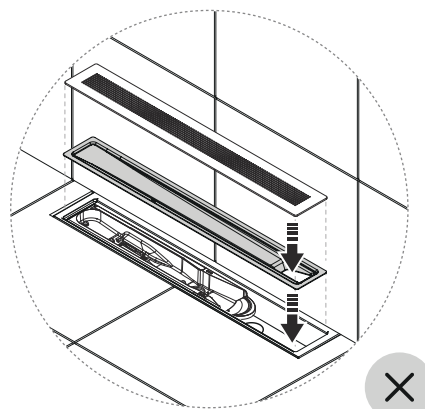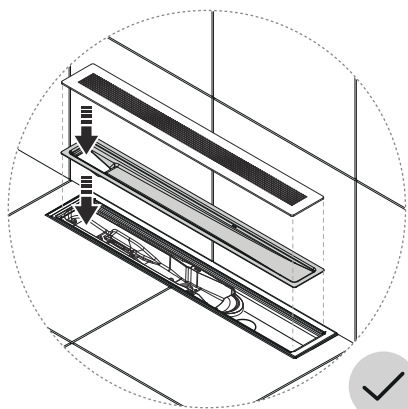

Lavt UV-niveau

	Notifikation om lav UV-niveau vises i appen My Water.
---	---

Begynd med at afkalke bruseren for at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra UV-enheden. Se [Afkalk \[18\]](#) for detaljer. Hvis systemet stadig rapporterer et lavt UV-niveau efter afkalkningen, kontakt Orbital Support.

Detergent Cleaning

Nødvendig forbrugsvare: Orbital Shower rengøringsmiddel


Detergent cleaning er et program, der grundigt renser Core indvendigt ved hjælp af Orbital Shower rengøringsmiddel. Det er en del af forberedelsen til Hibernation mode, men kan også startes manuelt for at rengøre systemet som supplement til de automatiserede rengøringsprocedurer.



PAS PÅ

Gå ud af bruserområdet, mens programmet er aktiv. Når programmet er startet, begynder vandet at løbe ud af brusehovederne.

1. Drej omskifterknappen til en position mellem håndbruseren og brusehovedet, så der strømmer vand ud af begge under programmet. Placer rengøringsmiddel på gulvet direkte i vandstrømmen, så den opløses.

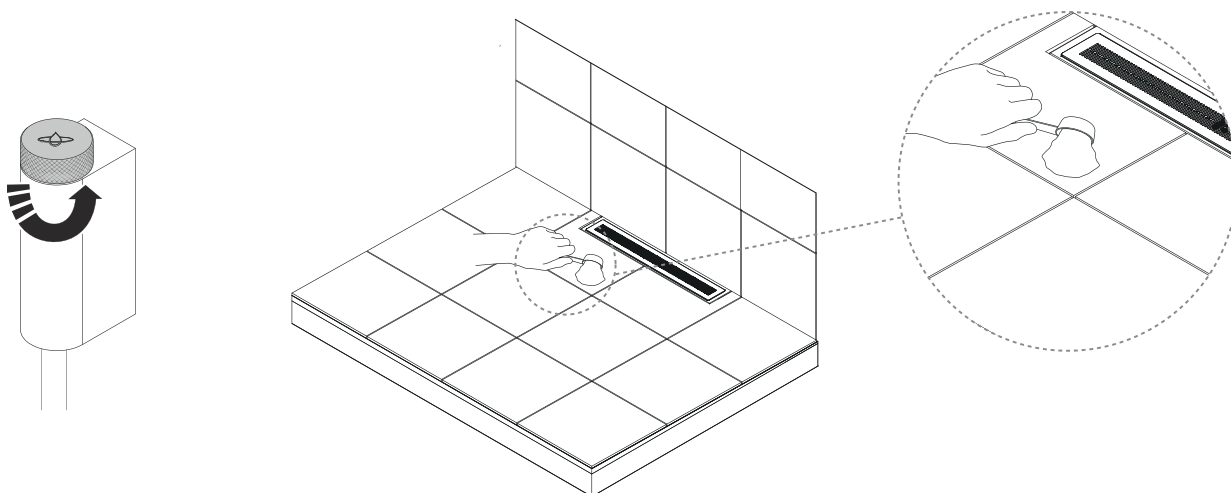

2. Åbn *Status Center* (se [Statuscenter \[8\]](#) for detaljer), og gå til *Settings* → *Maintenance* → *Detergent cleaning* for at starte programmet.

Hibernation mode



PAS PÅ

- **Sørg for, at alle forberedelsestrin er udført korrekt, før du aktiverer Hibernation Mode.**
- Bruseren **må ikke** forblive i Hibernation Mode i længere end **9 måneder** ad gangen.
- Bruseren skal forblive tilsluttet strøm, mens Hibernation Mode er aktiv.
- Orbital Shower må aldrig udsættes for frost, da det vil medføre overhængende risiko for beskadigelse og lækage.

Hibernation Mode er beregnet til bruserne, der ikke skal bruges i en længere periode, for eksempel mellem ophold i et sommerhus eller i lavsæsonen på et hotel.

Når Hibernation Mode er aktiv, vil bruseren ikke:

- Være tilgængelig til brug.
- Køre Deep Cleaning.
- Forberede til Instant Start.

Forberedelsestrin til Hibernation Mode:

1. Rengør afløbet (se [Rengør gulvafløbet \[19\]](#) for instruktioner).
 2. Skift filteret (se [Udskiftning af Filter Capsule \[15\]](#) for instruktioner). Det er **afgørende**, at en ny filterkapsel installeres, før Hibernation Mode aktiveres.
 3. Placer Orbital Detergent-pulver på brusegulvet (se [Detergent Cleaning \[24\]](#) for instruktioner), og aktiver Hibernation Mode via bruserens menu i Control Dial (se [Statuscenter \[8\]](#) for instruktioner). Når Hibernation Mode startes, kører bruseren først Detergent Cleaning-programmet. Når rengøringen er færdig, går bruseren automatisk over i Hibernation Mode. Det er **vigtigt** at bruge Orbital Shower Detergent til denne rengøring. For at bestille detergent, kontakt venligst Orbital Support.
-


Hibernation Mode kan slås fra i Control Dial eller via My Water-appen. Når Hibernation Mode slås fra, kører bruseren først automatisk et Deep Cleaning-program. Når Deep Cleaning er færdig, vender bruseren tilbage til normal funktion — inklusive planlagt Deep Cleaning og forberedelse til Instant Start.

Rengør brusehoveder, Control Dial og udvendige overflader

Brug en blød klud med et mildt rengøringsmiddel til at rengøre bruserhovederne og de udvendige overflader på din Orbital Shower, såsom Control Dial og Drain cover. Skyl grundigt med vand efter rengøring. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler eller slibende klude, så overfladelagene ikke beskadiges.

Når du rengør hovedbruseren, skal du passe på ikke at trykke for hårdt på dyserne for at undgå, at de bliver skubbet ind.

Tip: brug Screen cleaning mode for at undgå at aktivere touchskærmen ved et uheld, når du rengør Control Dial. Se [Statuscenter \[8\]](#) for detaljer.

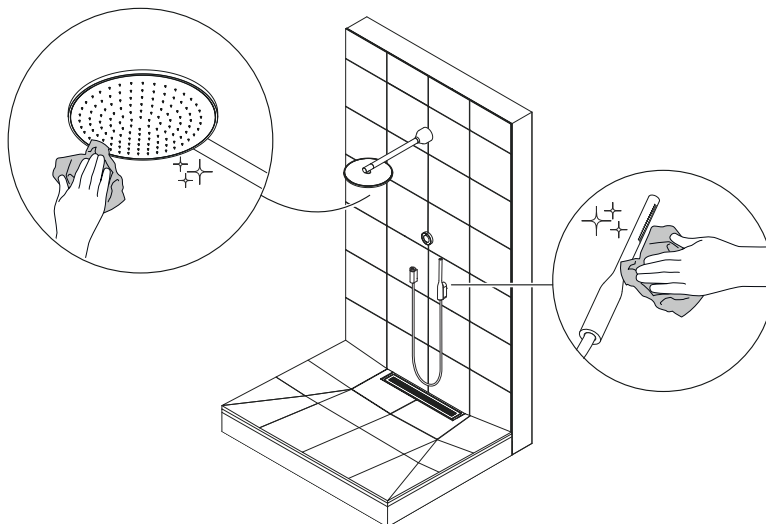

Forudsætninger og godkendelser

Orbital-bruseren er designet og typegodkendt i henhold til de svenske krav i BBR-regulativet. Systemet er typegodkendt i henhold til RiSE C900373 & C900374, Kiwa 1513; 0753 og Kiwa sikkerhedscertifikat K100686/02, sikker tilslutning W 540 DVGW CERT AS-0605DO0262 og opfylder ETA Danmarks krav via teknisk godkendelse til anvendelsen ifølge TGA.2023/005

Orbital Shower er CE-mærket på baggrund af certifikat og testrapporter fra tredjepartslab.



Hvis branchebestemmelserne og instruktionerne i denne vejledning følges, garanterer Orbital Systems et funktionelt brusesystem.

EU-Overensstemmelseserklæring

We Orbital Systems AB,
 Östergatan 32
 211 22 Malmö
 Sweden

Hereby declare that this DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:
OS8733-E

This declaration is in conformity with the relevant union harmonized legislations:

RED 2014/53/EU

RoHS 2015/863

LVD 2014/35/EU

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 61000-6-1:2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

EN 60335-1:2012;A11;A13;A1;A14;A2;A15

EN IEC 61000-6-2:2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

EN 60335-2-35:2016;A1;A2

EN IEC 61000-6-3:2021

EN 62233:2008

EN IEC 61000-6-4:2019

Additional standard that has been applied to product where applicable:

EN 1717

EN 1112

BBR

EN13076

EN 1113

Danish VA Godkendelse

BRL-K14011/01

EN 1253-1

Danish TGA

DVGW W 540

KTW / W270

Säker Vatten

EN 1111

4 MS Material Safety

The product has undergone mandatory or voluntary certification procedures in order to receive the following certificates:

RiSE C900373
RiSE C900374

KIWA 0753

TGA Nr. TGA.2023/005

Signed for and on behalf of Orbital Systems AB



Place

Date

Name

Position

Malmö

2024-05-31

Mehrdad Mahdjoubi

CEO

5-01-0005_C

Fremstillingen af dette produkt er sket i overensstemmelse med bestemmelsen om Typegodkendt om produktionskontrol og dokumenter indsendt til beslutning om udstedelse af dette certifikat.

ORBITAL



CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY